


MICROMED+

Wosk do konserwacji mikrocementu ECOBETON

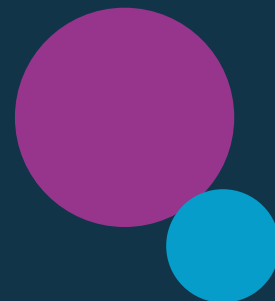

MICROMED+ to dyspersja wosków przeznaczona do konserwacji korygującej powierzchni cementowych ECOBETON, takich jak MICROBOND i ERCOLE. Preparat wypełnia pory i tworzy hydrofobowy film, który pomaga zachować estetykę wykończenia oraz odświeżyć powierzchnie zużyte przez intensywny ruch lub częsty kontakt z wodą.

70-90 m²/l

wydajność producenta

1 l

opakowanie

natrysk

sposób nanoszenia

profesjonalny

charakter produktu

Najważniejsze właściwości

- dyspersja wosków do konserwacji powierzchni cementowych,
- tworzy hydrofobowy film na zabezpieczonej powierzchni,
- pomaga nasycić porowatość warstwy ochronnej,
- zachowuje naturalny charakter wykończenia,
- odświeża powierzchnie zużyte lub miejscowo przetarte,
- przeznaczony do konserwacji korygującej,
- produkt do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie

- mikrocement i mikrobeton ECOBETON MICROBOND,
- powierzchnie cementowe ECOBETON ERCOLE,
- posadzki narażone na intensywny ruch pieszcy,
- powierzchnie uszkodzone lub przetarte w warstwie ochronnej,
- miejsca często mające kontakt z wodą, na przykład prysznice,
- konserwacja specjalna i intensywna według potrzeb powierzchni.

Dane potwierdzone w opisie producenta

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Rodzaj	dyspersja wosków	Postać	ciecz
Przeznaczenie	konserwacja korygująca mikrocementu	Opakowanie	1 l
Wydajność	70-90 m ² /l*	Aplikacja	natrysk i rozprowadzenie ściereczką lub aplikatorem
Powierzchnie	MICROBOND i ERCOLE	Efekt	hydrofobowy film i naturalny wygląd
Użytkowanie	duży ruch i częsty kontakt z wodą	Status	produkt profesjonalny

* Wydajność zależy od stanu, porowatości i sposobu aplikacji. Producent nie publikuje na stronie temperatury aplikacji, czasu schnięcia ani liczby warstw. Te parametry należy potwierdzić w aktualnej instrukcji technicznej przed użyciem.

Zastosowanie i aplikacja

01	Rozpoznaj potrzebę konserwacji MICROMED+ jest przeznaczony do powierzchni MICROBOND lub ERCOLE wymagających odświeżenia albo korekty drobnego zużycia warstwy ochronnej.
02	Oceń stan powierzchni Rysy, odspojenia, głębsze uszkodzenia oraz zużycie sięgające warstwy cementowej wymagają osobnej diagnozy i nie powinny być maskowane woskiem.
03	Oczyść powierzchnię Przed konserwacją usuń piasek, kurz, tłuszcz i pozostałości detergentów. Powierzchnia powinna być jednorodna i gotowa do przyjęcia preparatu.
04	Wykonaj próbę Na niewielkim, mało widocznym fragmencie sprawdź wygląd, równomierność i zgodność preparatu z istniejącym zabezpieczeniem.
05	Nanieś preparat Zgodnie z opisem producenta rozpyl MICROMED+ na powierzchni.
06	Rozprowadź równomiernie Bezpośrednio po natrysku ujednolicić warstwę czystą ściereczką albo odpowiednim aplikatorem.
07	Kontroluj zużycie Orientacyjna wydajność wynosi 70-90 m ² z 1 litra, ale faktyczne zużycie zależy od porowatości i stanu powierzchni.
08	Przestrzegaj instrukcji Przed pełną aplikacją uzyskaj aktualną kartę techniczną i kartę charakterystyki, szczególnie w zakresie schnięcia, BHP i oddania do użytku.

Konserwacja, nie nowy lakier

MICROMED+ służy do korekty i odświeżenia istniejącej warstwy ochronnej. Nie powinien być przedstawiany jako zamiennik lakieru CERBERO SEALER ani jako sposób naprawy głębokich uszkodzeń.

Hydrofobowość, nie hydroizolacja

Film hydrofobowy ogranicza zwilżanie powierzchni, lecz nie zastępuje hydroizolacji pod mikrocementem. W pryzniku liczy się kompletny układ warstw i stan zabezpieczenia.

Jak odróżnić pielęgnację od naprawy?

Stan powierzchni	Właściwe działanie
Regularne zabrudzenia i codzienna pielęgnacja	neutralny środek czyszczący zgodny z systemem, na przykład STEINFIX 60
Drobne zużycie lub miejscowe osłabienie warstwy ochronnej	ocena przydatności MICROMED+ i aplikacja próbna
Głębokie rysy, odspojenia, pęknięcia lub uszkodzenie warstwy cementowej	diagnoza podłoża i naprawa systemowa przed konserwacją
Rozległe zużycie lakieru albo utrata szczelności zabezpieczenia	ocena potrzeby renowacji lub ponownego lakierowania

Ważna informacja

Dokument jest polskim opracowaniem na podstawie oficjalnego opisu produktu ECOBETON dostępnego 10.10.2026. Nie zastępuje aktualnej karty technicznej ani karty charakterystyki producenta. Źródła: ecobeton.com/shop/medp01-micromed-525 oraz ecobeton.pl/shop/medp01-micromed-18.